


Il est peu fréquent de devoir ajuster SPOONY GLOSS®, toutefois il y a trois zones découpables avec des ciseaux ou un cutter :

Découpe en cas de gêne au niveau de la lèvre supérieure
Découpez le bas du cône supérieur

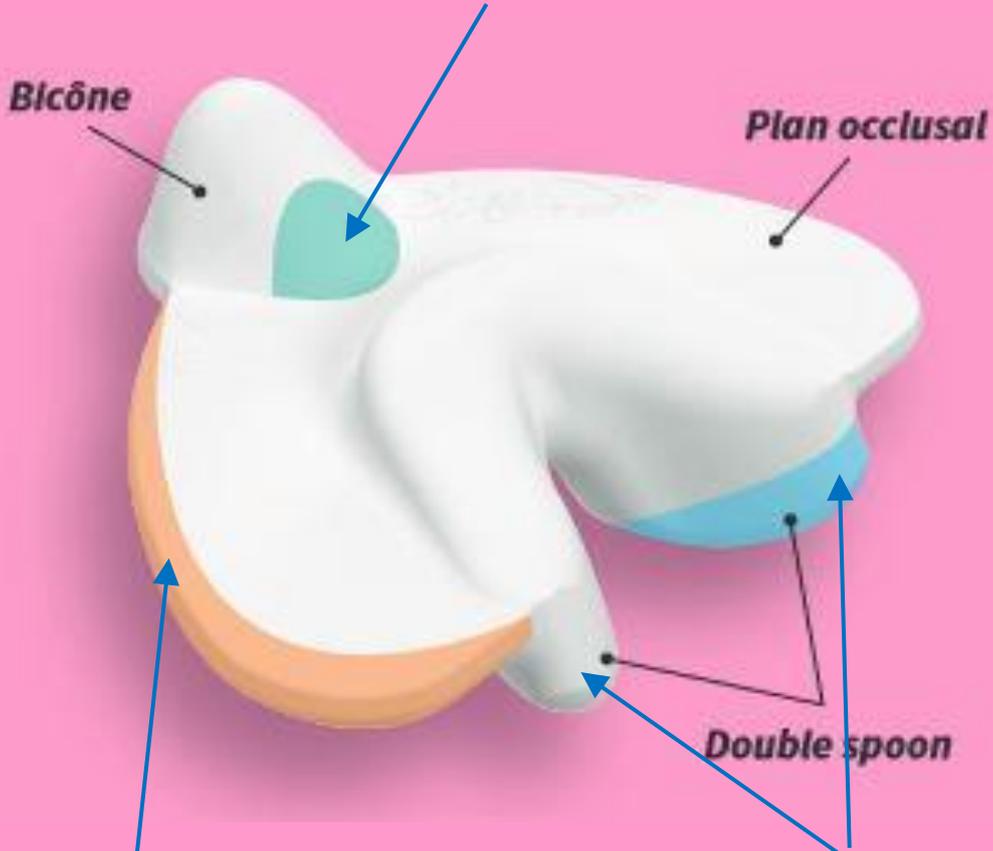

Découpe en cas de gêne au niveau de la commissure des lèvres
Découpez l'arrondi du plan occlusal

Découpe en cas de gêne au niveau de la base du Double spoon
Découpez la base comme indiqué